#### NEC

### Mate/Mate J

## はじめにお読みください

タイプME、タイプMA、 タイプMC(コンパクトタワー型)

(Windows Vista® Businessインストールモデル)

(Windows Vista® Home Basicインストールモデル)

(Windows® XP Professionalインストールモデル)

(Windows® XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)、およびWindows Vista® Home Basic with Service Pack 1(SP1)を総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・Windows® XP Professional、およびWindows® XP Home Editionを総称して、Windows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

#### 操作の流れ







1	<b>型番を控える</b> 本製品の型番を控えます。	2
2	添付品の確認	11
3	<b>設置場所の決定</b> 設置する場所を決めます。	15
4	添付品の接続使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『にお使いいただくために』をお読みください。	
5	<b>Windowsのセットアップ</b> 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	42
6	<b>お客様登録</b> お客様の登録をします。	57
7	マニュアルの使用方法	57
8	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	60
9	<b>付録 機能一覧</b>	66

| 10 | Windows Vista利用時の留意事項......84

## 1 型番を控える

#### 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。






左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.6「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

#### スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.11「2 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える

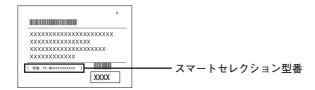

0	8	3	4	6	6	<b>O</b>	8	9	$oldsymbol{\Phi}$
PC-M									

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

1	型 番 モデル	
	Y	Mate
	J Mate J	

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番	クロック周波数
	18	1.80GHz
	20	2GHz
	24	2.40GHz
	28	2.83GHz

**③**CPUの種類を表しています。

<b>/</b>	型番	CPU
	A.R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® プロセッサー

**④**本体の型の種類を表しています。

1	型 番	本体の型
	Е	タイプME
	Α	タイプMA
	C タイプMC(コンパクトタワー型)	

母ディスプレイの種類を表しています。

/	型 番 ディスプレイ	
	S 17型TFT-LCD(SXGA)(LCD73VXM-V)	
	V	19型ワイドTFT-LCD(WXGA+) (LCD194WXM-V)
	Z	なし

#### 

<b>/</b>	型 番	インストールOS	選択アプリケーション	
	В		Office Personal 2007 with	
	Ь	Windows Vista Business	PowerPoint 2007	
	Α	Windows Vista Business	Office Personal 2007	
	R		なし	
	Y	Windows Vieto Homo Bosio	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	Т	Windows Vista Home Basic	Office Personal 2007	
	3		なし	
	G	Windows VD Books and	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	F	Windows XP Professional	Office Personal 2007	
	E		なし	
	V	W. 1 VB11 F10	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	N	Windows XP Home Edition	Office Personal 2007	
	U		なし	

#### **₱** FDD、DVD/CDドライブ、キーボード&マウスの種類を表しています。

/	型番	FDD	DVD/CDドライブ	キーボード&マウス
	H′8		DVD-ROM	
	1、D	FDD	CD-R/RW with DVD-ROM	
	5、7		DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード
	2、G、9		DVD-ROM	& PS/2マウス(ボール)
	$N_vU_vR$	なし	CD-R/RW with DVD-ROM	
	6、X、S		DVDスーパーマルチドライブ	

#### ・通信機能、合計メモリ、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の 種類を表しています。

/	型番	通信 機能	合計メモリ	グラフィック アクセラレータ	再セットアップ用 媒体
	2		2GB(1,024MB×2)		_
	9		1GB(1,024MB×1)		再セットアップ用 媒体添付&再セット
	S		1GB (512MB×2)		アップ用バックアップ イメージをHDDに格納
	М	LAN	512MB (512MB×1)	チップセットに	
	1		2GB(1,024MB×2)	内蔵	
	Х		1GB(1,024MB×1)		再セットアップ用 バックアップイメージ
	R		1GB (512MB×2)		トラックアッフィメーシーをHDDに格納
	U		512MB (512MB×1)		

#### **⑤** ハードディスクの容量、筐体アクセントカラーの種類を表しています。

1	型番	ハードディスクの容量	筐体アクセントカラー
	8	80GB	ダークブルーまたはなし
	9	OUGD	エレガントシルバー

#### 

1	型番	タイプ名
	5	タイプME、タイプMC (コンパクトタワー型)
	Х	タイプMA

※上記の●~⑩の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で型番を控えるは完了です。 次にp.11「2 添付品の確認」へ進んでください。

#### フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.11[2 添付品の確認 |へ進んでください。

#### 1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

	/	型 番	モデル
ĺ		Υ	Mate
		J	Mate J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番	クロック周波数
	18	1.80GHz
	20	2GHz
	24	2.40GHz
	26	2.66GHz
	28	2.83GHz
	30	3GHz
	31	3.16GHz

❸CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	F、G	インテル® Core™2 Quad プロセッサー
	A\B\R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L、M	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー
	W.X	インテル® Celeron® プロセッサー

#### **④**本体の型の種類を表しています。

1	✓ 型番 本体の型	
	E	タイプME
	Α	タイプMA
	С	タイプMC (コンパクトタワー型)


#### **⑤** インストールOSの種類を表しています。

/	型番	インストールOS
	R	Windows Vista Business
	3	Windows Vista Home Basic
	E	Windows XP Professional
	U	Windows XP Home Edition

#### ⑥ タイプ名を表しています。

1	✓ 型番 タイプ名	
	5	タイプME、タイプMC (コンパクトタワー型)
	Х	タイプMA

#### 2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択したものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択できないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

### ● PC-D-KB□□□□、PC-E-KB□□□□はキーボード、マウス、USBメモリを表しています。

1	型 番	キーボード、マウス、USBメモリ
	RS21	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	USL4	USB 109キーボード&光センサー USBマウス
	10T1	テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス
	UFP4	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& 光センサー USBマウス
		75 - 7
	UFU4	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス+USBメモリ

**②** PC-D-H□□□□5、PC-E-H□□□□5はハードディスクの容量、SecureRedirector を表しています。

/	型番	ハードディスクの容量	SecureRedirector
	SC40	40GB	
	SE80、SA80、SC80	80GB	
	SE16\SA16\SC16	160GB	
	SE32、SA32	320GB	
	DE80	80GB+80GB	なし
	DE16	160GB+160GB	40
	DE32	320GB+320GB	
	RE80	80GB+80GB(RAID1)	
	RE16	160GB+160GB(RAID1)	
	RE32	320GB+320GB(RAID1)	
	CC40	40GB	あり
	CE80、CA80	80GB	00 1

**3** PC-D-M□□□□5、PC-E-M□□□□5は合計メモリの容量を表しています。

1	型番	合計メモリの容量	
	SE51、SA51、SC51	DDR2 SDRAM	512MB (512MB×1)
	DE10、DA10、DA1H	DDR2 SDRAM	1GB (512MB×2)
	SE10\SC10\SC1H	DDR2 SDRAM	1GB (1,024MB×1)
	DE20、DA20、DA2H、 DC20、DC2H	DDR2 SDRAM	2GB (1,024MB×2)
	SE20	DDR2 SDRAM	2GB (2,048MB×1)
	FA40	DDR2 SDRAM	4GB (1,024MB×4)
	DE40	DDR2 SDRAM	4GB (2,048MB×2)

**④** PC-D-C□□□□5、PC-E-C□□□□5はDVD/CDドライブ(セカンダリマスタ) & FDDを表しています。

/	型 番	DVD/CDドライブ&FDD	
	VEC2	CD-ROM	
	VCC2	CD-ROM & FDD	
	VED2、VAD1、VCD1、VCD3	DVD-ROM	
	VER2、XER2、VAR1、 XAR1、VARH、XARH、 VCR1、XCR1、VCR3、 VCRH、XCR3、XCRH	CD-R/RW with DVD-ROM	
VCR2、XCR2		CD-R/RW with DVD-ROM & FDD	
	VEM2、XEM2、VAM1、 XAM1、VAMH、XAMH、 VCM1、XCM1、VCM3、 VCMH、XCM3、XCMH	DVDスーパーマルチドライブ	
	VCM2、XCM2	DVDスーパーマルチドライブ&FDD	

**⑤** PC-D-AC□□□□、PC-E-AC□□□□□は筐体アクセントカラーを表しています。

/	型 番	筐体アクセントカラー
	FLE1、ABL5	ダークブルー
	GLE6	エレガントグリーン
	SLE6、ASL5	エレガントシルバー
	ABR5	ダークブラウン

⑤次の型番はディスプレイの種類を表しています。

1	型番	ディスプレイ
	LCD52VM-V-RL、LCD52VM-V-D、	15型TFTアナログ-LCD (XGA)
	LCD52VM-V-L\LCD52VM-V-C	13至11 Tアプログ-EOD (XGA)
	LCD73VXM-V-D、LCD73VXM-V-L、	17型TFT-LCD(SXGA)
	LCD73VXM-V-RL、LCD73VXM-V-C	I/至IFI-LOD(SXGA)
	LCD93VXM-V-D、LCD93VXM-V-L、	19型TFT-LCD(SXGA)
	LCD93VXM-V-RL\LCD93VXM-V-C	19型TFT-LCD(SAGA)
LCD194WXM-V-D、LCD194WXM-V-L、		19型ワイドTFT-LCD(WXGA+)
	LCD194WXM-V-RL、LCD194WXM-V-C	19型ソイトTFT-LCD(WAGA+)
	LCD205WXM-RL、LCD205WXM-D、	20.1型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)
	LCD205WXM-L\LCD205WXM-C	20.1空局傾極フィトTFT-LCD(WSXGA+)

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには「-D」、「-L」、「-RL」または 「-C」が書かれていませんが、同じ商品です。

**⑦** PC-D-AP□□□5、PC-E-AP□□□5は選択アプリケーションの種類を表しています。

1	型 番	選択アプリケーション
	EPR	Office Professional 2007
	EPE、APE、AHE、 CPE、CHE	Office Personal 2007
	EPP、APP、AHP、 CPP、CHP	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

● PC-D-2HE□□□、PC-E-2HE□□□は増設ハードディスクオプションを表しています。

	 型番	増設ハードディスクオプション
ſ	AD7	ミラーリング Serial ATA RAID
ſ	SR5	Standby Rescue Multi

**9** PC-D-GR□□□5、PC-E-GR□□□5はグラフィックアクセラレータを表しています。

/	型 番	グラフィックアクセラレータ
	EGF、AGF	NVIDIA® GeForce® 8400 GS
	EDV	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)

注意 タイプMEのGeForce® 8400 GSを選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の「専用コネクター DVI-D(メス) デジタルディスプレイケーブル3」(PC-MA-K35) が必要です。

#### **⑩** PC-D-SPE□□5、PC-E-SPE□□5は再セットアップ用媒体を表しています。

1	型番	再セットアップ用媒体
	VB	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Businessモデル用
	VH	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Home Basicモデル用
	XP	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Professionalモデル用
	XH	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Home Editionモデル用

#### **⑪** PC-□-SVEFE5はセキュリティ機能を表しています。

1	型 番	セキュリティ機能
	D/E	FeliCaポート(外付け)

#### ②PC-D-EX□□□3、またはPC-E-EX□□□3は保証サービスを表しています。

<b>/</b>	型番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3
		[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНҮ	標準保証拡張G3
		[3年間翌営業日出張修理]
	4DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
	401	[4年間引取修理専用]
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
		[3年間引取修理専用]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間翌営業日出張修理]
	3HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間引取修理専用]
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間引取修理専用]

#### ❸PC-D-FD□FD5、またはPC-E-FD□FD5はFDDを表しています。

ĺ	/	型 番	FDD
		E.A.U	FDD

以上で型番を控えるは完了です。 次の[2 添付品の確認 |へ進んでください。

# 2 添付品の確認

#### 添付品を確認する

Mate Jを指します)

□ キーボード

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

	う、保管には十分気を付けてください。
•	<b>▶箱の中身を確認する</b> p.2の1またはp.6の1、p.7の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。
	□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています) 保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管して
	ください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社才定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合
	は、お客様のご要望により有償修理いたします。 □はじめにお読みください(このマニュアルです)


□本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMate、または

□マウス

タイプMEの場合添付

タイプMA、タイプMC(コンパクトタワー型) の場合添付


□サービスコンセント付き 電源コード








□スタビライザ(2個)

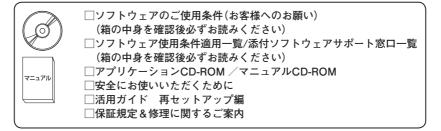

- グラフィックアクセラレータでGeForce® 8400 GSを選択した場合添付 -

タイプMEの場合添付

□アナログケーブル (DualView対応)



タイプMAの場合添付 □アナログ変換ケーブル



ー 再セットアップ用媒体を選択した場合添付 -



□ 再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROM

	DVD/CDドライブの種類でCD-R/RW with DVD-ROM、 またはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付 WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 CD-ROM (Windows Vistaモデル) WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 / DLA CD-ROM (Windows XPモデル)
	□ WinDVD for NEC CD-ROM
	andby Rescue Multiを選択した場合添付 (タイプMEのみ)  □ Standby Rescue Multi v4 CD-ROM □ Standby Rescue Multi アクティベーションキー案内 (アクティベーションキーの記載があります)
7=17/h	アプリケーションを選択した場合添付  選択アプリケーション Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、 またはMicrosoft® Office Professional 2007  2007 Office system SP1 CD-ROM 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.4 1-⑤、またはp.9 2-⑥で選択アプリケーションの種類がわかります)
	ード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを選択した場合添付 (タイプME、タイプMAのみ) □ 指紋センサ(ライン型)ユーザーズガイド
	マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボード+USBメモリを選択した場合添付 (タイプME、タイプMAのみ) □ USBメモリ
t+:	ュリティ機能を選択した場合添付(タイプME、タイプMAのみ) ―――
	□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM □ FeliCaポート(外付け)

#### SecureRedirectorを選択した場合添付・ ☐ SecureRedirector CD-ROM/ SecureBranch AccessManager CD-ROM □ ソフトウェアのご使用条件(SecureBranch AccessManager用) /SecureRedirectorモデルをお使いの方へ - 保証サービスを選択した場合添付 -

マニュアル □ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

- ♠ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身につい ては、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する
- ⑤本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確 認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大 切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されていま す。

以上で添付品の確認は完了です。 次の[3 設置場所の決定 |へ進んでください。

## 3 設置場所

#### 設置場所を決める

#### 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80% (ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

#### 🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とディスプレイ、キーボードなどを含んだMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ディスプレイの通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

#### 設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確 認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをする と、故障や破損の原因となります。
- ・ 本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際 に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机など の裏側に回って接続できるような場所を選んでください。
- ・ 通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保して ください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要で す。
- ・ タイプME、タイプMC(コンパクトタワー型)を横置きで使用する場合は、ゴム 足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディ スプレイなどを置くことができます。

なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

#### 本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取り 外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってく ださい。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となります ので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次の[4 添付品の接続]へ進んでください。

# 4 添付品の接続

#### 接続するときの注意

- ・LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

#### タイプMEの場合

#### 1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.19  $\lceil 2.$  マウス、キーボードを接続する $\rceil$ へ進んでください。

#### ● スタビライザを2つ取り付ける場合

- ①**机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる** この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など を敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

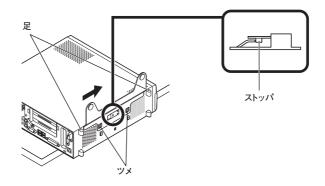

#### ③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

#### ② スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にス タビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

#### 本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.17「①スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付 ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 などに付けて使用してください。


#### 2. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難 やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(<del>● C・</del>) に接続し、マウスの ケーブルをキーボードの溝に固定する
    - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合




指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード外側の強化USBコネクタ(一つ)に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

#### ■マウスをキーボード左側に引き出す場合




- ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。

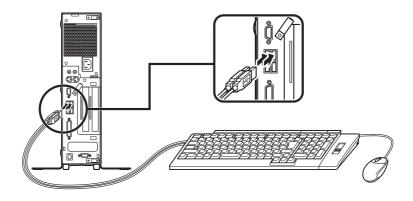


- ❷ USB 109キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボードに接続する

#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。



- ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する
  - ■本体(背面)に接続する場合

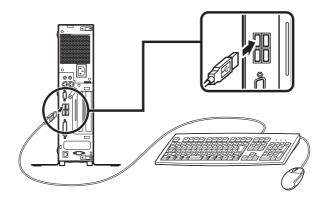


#### ■本体(前面)に接続する場合

USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USB コネクタに接続する


※USBケーブルフックを利用すると、USBケーブルの抜け防止に役立 ちます。

アクリルパネルやUSBケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過 度の力がかかり、破損する場合があります。

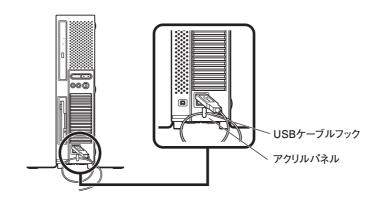

❸ テンキー付きPS/2小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続す る場合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接 続する

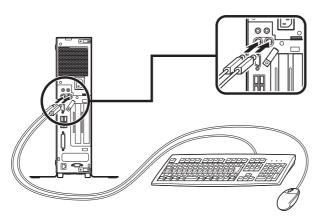

#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法 が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続 してください。(デジタル液晶ディスプレイは、GeForce® 8400 GSまたはデジタ ルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合のみ接続できます。)

お使いのディスプレイにより、介または脅のいずれかの方法で接続してくださ 15

デュアルディスプレイ機能を使用する場合は、「アナログ液晶ディスプレイを接続する 場合」をご覧になり、一台目のディスプレイを接続してください。二台目のディスプレイ は必ずWindowsのセットアップを終了させてから「7 マニュアルの使用方法 | までの 作業を行い、「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の「5.液晶ディスプレイを二台接 続して使用する | をご覧になり、接続してください。


#### **●** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD205WXM)がセットになった場合を例に説 明します。

GeForce<sup>®</sup> 8400 GSを選択した場合は、①~④の順番に接続してください。

GeForce<sup>®</sup> 8400 GSを選択しない場合、③~④の順番に接続してください。


- ①ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタ を、添付されているアナログケーブル(DualView用)のコネクタに接続する アナログケーブル(Dual View用)にある2つのコネクタの、1側から使用して ください。
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止め する
- ③GeForce<sup>®</sup> 8400 GSを選択した場合は、アナログケーブル(DualView用)の もう一方のコネクタを、アイコン(四)とコネクタの形状を確認し、本体の GeForce<sup>®</sup> 8400 GSのコネクタに接続する GeForce® 8400 GSを選択しない場合は、ディスプレイの背面につながって いるアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン((○))とコネクタの形状 を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ④アナログケーブル(DualView用)、またはアナログRGBケーブルのコネクタ に付いているネジで、しっかりネジ止めする

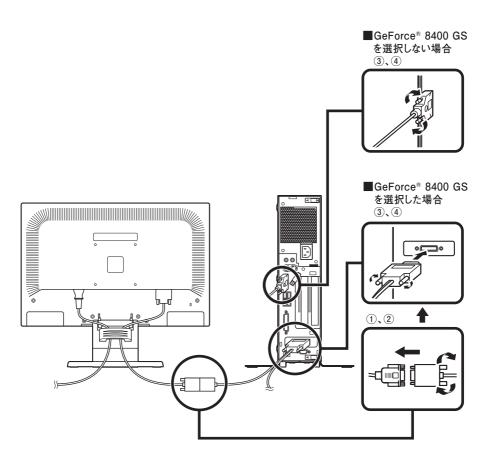

#### ②デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD205WXM) がセットになった場合を例に 説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン([元]) とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する
- ② DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする

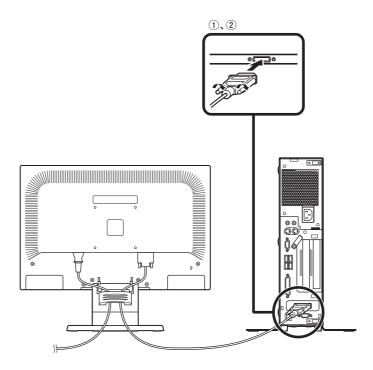

#### 4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。

●ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに 差し込む


ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ②本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む

#### 一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

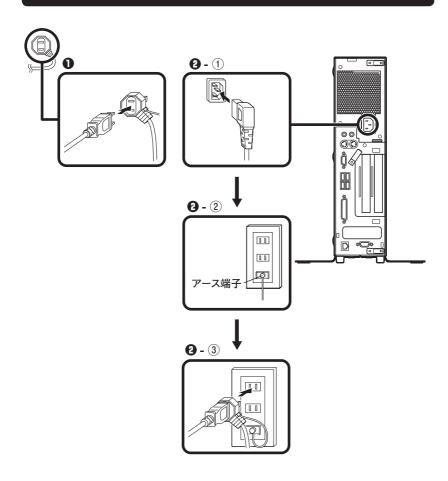

以上で添付品の接続は完了です。 p.42「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。


#### 1. スタビライザの取り付け

本機には、本体を安定して設置するためのスタビライザという脚が添付されてい ます。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられて いません。転倒防止のため、必ず❶か❷のいずれかの方法でスタビライザを取り 付けて設置してください。

#### 

- ①机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる
  - この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など を敷いておくことをおすすめします。
- ②次のようにスタビライザを取り付ける

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないよ うに注意してください。

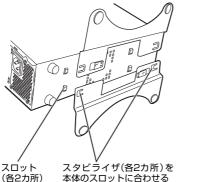

スライドさせてスタビライザのツメ (各2カ所)を本体のスロットに差し込む

#### 2 スタビライザを1つ取り付ける場合

本体の片側を壁などに付けて使用する場合は、もう一方の側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

p.26「


「●スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、片側に1つ取り付ける

1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などに付けて使用してください。

#### 2. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、①~〇のいずれかで接続してください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
  - - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合




指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード外側の強化USBコネクタ(一一)に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

#### ■マウスをキーボード左側に引き出す場合



#### ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する


- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確 実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでくださ い。

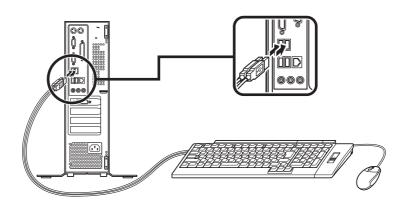

#### ②USB 109キーボードを接続する場合


①添付のマウスをキーボードに接続する

#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




#### ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する

#### ■本体(背面)に接続する場合

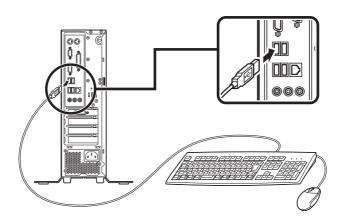


#### ■本体(前面)に接続する場合

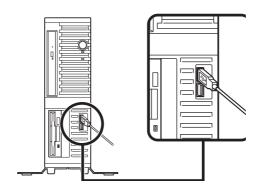

♠ テンキー付きPS/2小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続す る場合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接 続する

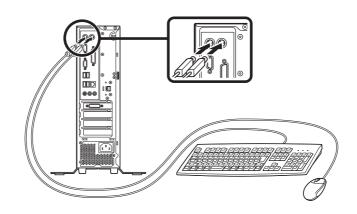

#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法 が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続 してください。(デジタル液晶ディスプレイは、GeForce® 8400 GSまたはデジタ ルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合のみ接続できます。)

お使いのディスプレイにより、介または脅のいずれかの方法で接続してください。

#### **●** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD205WXM)がセットになった場合を例に説 明します。

GeForce<sup>®</sup> 8400 GSを選択した場合は、①~④の順番に接続してください。


GeForce® 8400 GSを選択しない場合、③~④の順番に接続してください。

- ①ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタ を、添付されているアナログケーブルのコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止め する

③ GeForce® 8400 GSを選択した場合は、アナログケーブルのもう一方のコネ クタを、アイコン(回)とコネクタの形状を確認し、本体のGeForce® 8400 GSのコネクタに接続する

GeForce® 8400 GSを選択しない場合は、ディスプレイの背面につながって いるアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状 を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する


④アナログケーブル、またはアナログRGBケーブルのコネクタに付いている ネジで、しっかりネジ止めする

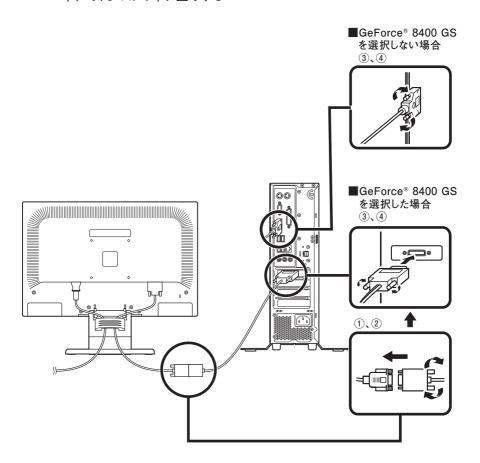

#### ②デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD205WXM) がセットになった場合を例に 説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイ コン(回)とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する
- ② DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする

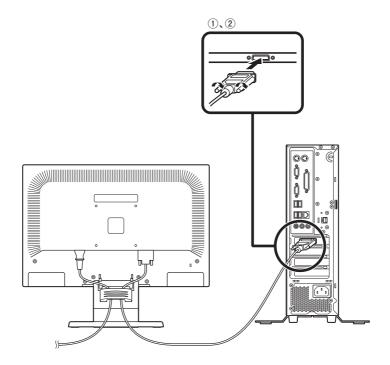

#### 4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。


**●ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに** 差し込む

ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ②本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

- ③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む
  - -度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

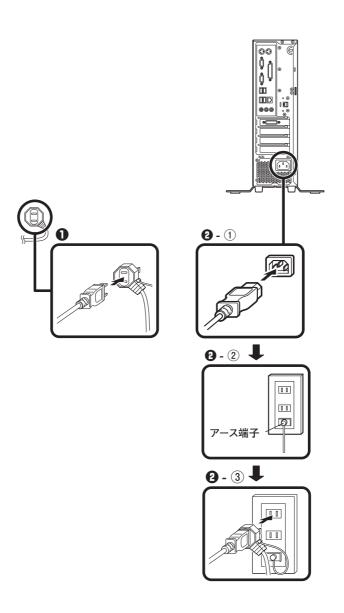

以上で添付品の接続は完了です。 p.42「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

#### タイプMC(コンパクトタワー型)の場合

#### 1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.37「2.マウス、キーボードを接続する」へ進んでください。

#### 

- ①**机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる**この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

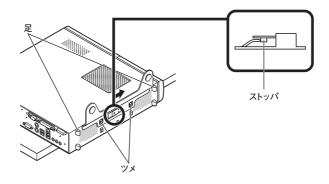

#### ③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

#### ② スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にス タビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

#### 本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.35[①スタビライザを2つ取り付ける場合 | と同じ方法で、左側に1つ取り付ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 などに付けて使用してください。

#### 2. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難 やケーブルの抜け防止に役立ちます。


ケーブルストッパの使い方は、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』 の「PART5 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●USB 109キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボードに接続する


#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。



- ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する
  - ■本体(背面)に接続する場合

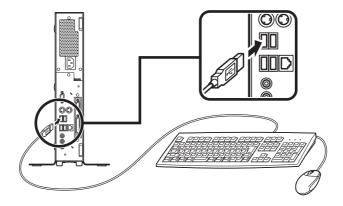


#### ■本体(前面)に接続する場合

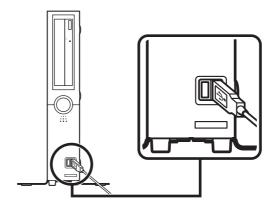

②テンキー付きPS/2小型キーボードまたはPS/2 109キーボードを接続する場 合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続 する

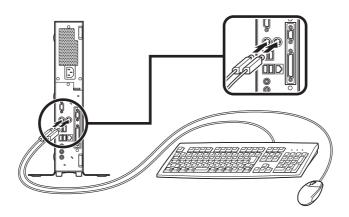


#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

(デジタルディスプレイを接続することはできません。)

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD205WXM) がセットになった場合を例に説明します。

- 2の順番に接続してください。
- ●ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状を確認し本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする

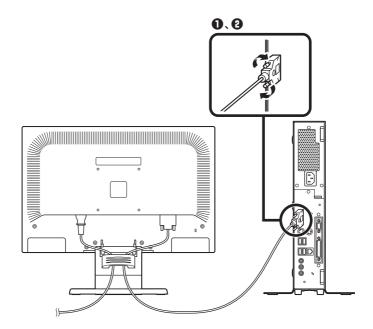

#### 4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。

動ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに 差し込む


ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ②本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

#### アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

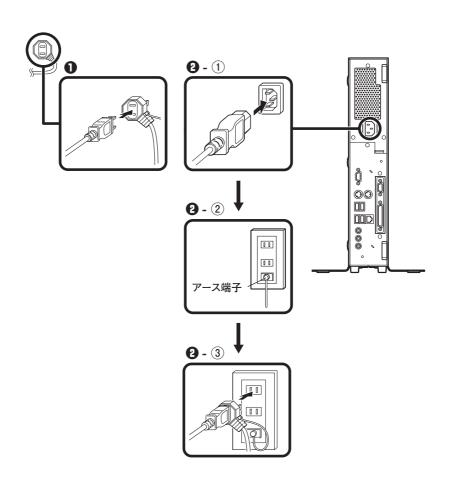

以上で添付品の接続は完了です。 p.42「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

### 5 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

#### セットアップをするときの注意

#### ・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

#### LANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

#### ・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

#### ・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

#### ・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.50「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

#### セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。

#### 電源を入れる

必ず①、②の順番に従って、正しく電源を入れてください。

#### ●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを 参照してください。

#### グチェック!! \_


液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。 交換・仮品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット 抜けの割合を「付録 | の「仕様一覧 | に記載しています。ガイドラインの詳細 については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.ieita.or.ip/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

#### 2本体の電源を入れる



タイプMEの場合、工場出荷時の状態では、音量が最小になっていますので、内 蔵スピーカボリュームで音量を調整してください。

#### ■ タイプMEの場合



#### ■ タイプMAの場合



■ タイプMC(コンパクトタワー型) の場合



#### <u>セットアップの作業手順</u>

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ」、p.47「2. Windows XP Professionalのセットアップ」、またはp.48「3. Windows XP Home Editionのセットアップ」に進んでください。

#### 1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項」の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

#### ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ④「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。

- 介 ⑥でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する。
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定します か? |と表示される場合があります。表示された場合は「はい |をクリックして ください。
- ① ② (「スタート |ボタン) をクリック
- ら「シャットダウン|をクリック 自動的に電源が切れます。
- **⑪**ディスプレイの電源を切る

以上でWindows Vistaのセットアップは完了です。

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用しても Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セットアップ ディスク |を作成することをおすすめします。

(Windowsが正常に起動しないシステムを[Windows Vista セットアップディスク]の 機能により修復できる場合があります)

「Windows Vista セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ 編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ ル解決Q&A |の「トラブルの予防 |をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.51 [LANケーブルの接続 |へ進んでください。

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、雷源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ・ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 介「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合 は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボ タンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ⚠ 「電源を切る | ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ffディスプレイの雷源を切る

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.51「LANケーブルの接続|へ進んでください。

3. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れな いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ の画面が表示されるまで時間がかかります。しばら くお待ちください。
- ・ 手順4、5の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ❶ [Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ❸ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)

- ④「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- **⑦** 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

- ⑤「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ⑩「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- ①「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- 13 ディスプレイの電源を切る

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.51「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

#### セットアップ中のトラブル対策

- ◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない
- ・ 電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ ますので、ご購入元にご相談ください。

- セットアップの途中で、誤って雷源を切ってしまった
- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続 行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラー メッセージ(「Windows エラー回復処理|画面など)が表示された場合は、シス テムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。 この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧くださ 110

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッ セージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了 する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以 上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレー カーなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上 間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。その後、 上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

#### LANケーブルの接続

#### 1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル (別売) を使用して本機を安全にネットワークに接続させるため に、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブルなどの接続を行ってください。

#### ●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

#### ② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

・Windows Vistaモデルでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている場合、Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした」と表示されることがあります。その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名を作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。 詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

#### 参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると"Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエラーが表示される」

http://support.microsoft.com/kb/933528/jp

・ Windows XPモデルをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しく はマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

#### |参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

#### ❸ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が 添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインス トールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果 は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターン ファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間で す。

引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター™ 2008を購入する必要があり ます。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリ ケーションの概要と削除/追加 |の「ウイルスバスター |をご覧ください。

#### [メ][モ]

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、 ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、イ ンターネット セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コン ピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることがで きます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、 Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプ リケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効に なっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の[2. LANケーブル(別売)を接続する|へ進 んでください。

必要に応じて次の接続を行ってください。


稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

タイプMEの方はこのページを、タイプMAの方はp.54を、タイプMC(コンパク トタワー型)の方はp.55をご覧ください。

#### ■タイプMEの場合

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(上)に従っ て接続する
- 2 ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接 続し、本機の電源を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 | の「LAN (ローカルエリアネットワーク) | をご 覧ください。

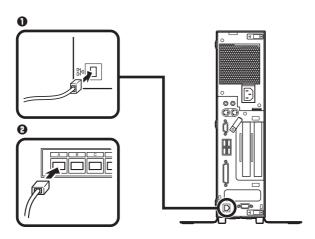


以上でLANケーブルの接続は完了です。 p.56[3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

#### ■タイプMAの場合


LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

- 本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(子)に従っ て接続する
- 2 ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続 し、本機の電源を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」をご 覧ください。

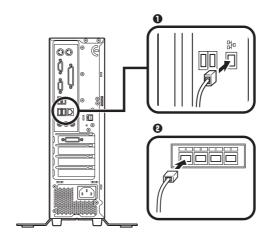

以上でLANケーブルの接続は完了です。 p.56[3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

- タイプMC (コンパクトタワー型) の場合
- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(品)に従って 接続する
- ② ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源 を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 | の「LAN (ローカルエリアネットワーク) | をご覧 ください。

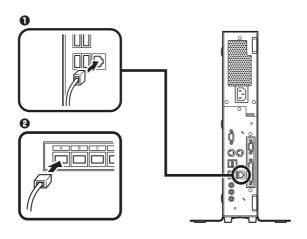

以上でLANケーブルの接続は完了です。 p.57[6 お客様登録|へ進んでください。 タイプME(RAIDモデルを除く)、タイプMAでは、Windows記動前にウイルスバ スターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデート エージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアッ プデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減 させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるい は再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROMを使用した標準再 セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを 使用する場合は、運用前(Windowsのセットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、『活用ガイド ソ フトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデート エージェント |をご覧ください。

以上でパターンファイルのアップデートは完了です。 次の[6 お客様登録|へ進んでください。

## 6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

#### XE

- Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街 (お客様登録)」からでも、登録することができます。
- ・Windows Vistaモデルでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPモデルでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録 ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定し て実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録につ いての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

### 7

### マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

#### マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J電子マニュアル | の使用方法については、p.59「電子マニュアルの使用方法 | をご覧ください。

#### ●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必 ずお読みください。

#### ●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)に ついて確認したいときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをする とき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なりま す)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

#### ●ディスプレイのユーザーズマニュアル

液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合は、ディスプレイに添付さ れています(p.2[1] 型番を控える|をご覧ください)。ディスプレイを利用する ときに、必ずお読みください。

#### ●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、またはOffice Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています(p.2「1 型番 を控える |をご覧ください)。アプリケーションを利用するときにお読みくださ 11

#### ● 『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド 』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されて います(p.2 「1 型番を控える | をご覧ください)。指紋センサを利用するときに お読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル》 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

#### ●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償 保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイ ト「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

#### ── Microsoft関連製品の情報について −

次のWebサイト (Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術 者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍や トレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

#### 電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM をセットする
- ②<Windows Vistaモデルの場合> 「スタート | ボタン→「コンピュータ | をクリック

<Windows XPモデルの場合> 「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く

- ❸ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック

#### PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「Adobe Reader | をご覧ください。

#### XE

- ・必要に応じて「\_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
  - 「\_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「製品マニュアル」にある「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。

次の[8 使用する環境の設定と上手な使い方]へ進んでください。

### 8

### 使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

#### 1. 最新の情報を読む

#### 補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「Mate/Mate J 電子マニュアル | を起動して「補足説明 | をクリック
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

#### 2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows VistaでDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM |を作成することができます。

また、Windows XPでCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、市販のCD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用CD-ROM」を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やEasy Media Creator 9のアップデート前に行ってください。

ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧めします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ 編』をご覧ください。

#### 3. Windows Vista SP1について

Windows Vistaモデルには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1)がインストールされています。

Windows Vista SP1を削除することにより、Windows Vista SP1で修正されていた問題が発生する可能性がありますので、Windows Vista SP1を削除する場合は十分に注意してください。

削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「「Windows Vista SP1」について |をご覧ください。

#### 4. Windows XP Service Packについて

Windows XPモデルにはService Pack 2がインストールされています。 Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますので、Service Pack 2を削除する場合は十分に注意してください (使用できなくなる機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「「Service Pack |について |をご覧ください)。

#### 5. 液晶ディスプレイを二台接続して使用する

#### デュアルディスプレイ機能について

タイプMEでGeForce® 8400 GSを選択した場合、アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用することができます。電源が入っている場合は、電源を切り、「4 添付品の接続」の「3.ディスプレイを接続する」の「●アナログ液晶ディスプレイを接続する場合」をご覧になり、一台目のディスプレイと同様の手順で、二台目のディスプレイを接続してください。デュアルディスプレイ機能の設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1本体の構成各部」の「ディスプレイ」の「デュアルディスプレイ機能を使う」をご覧ください。

#### 6. 液晶ディスプレイの調整

#### 液晶ディスプレイの調整について

文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

- ■液 晶 ディスプレイ (LCD73VXM-V、LCD93VXM-V、LCD194WXM-V、LCD205WXM) をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合
  - 画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。
- ■アナログ液晶ディスプレイ(LCD52VM-V)、または液晶ディスプレイ (LCD73VXM-V、LCD93VXM-V、LCD194WXM-V、LCD205WXM)をアナロ グ液晶ディスプレイとして使用した場合

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、 ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。 スーパバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

#### 8. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理|の「ハードディスクのメンテナンス|をご覧ください。

#### ■ Intel® Matrix Storage Console

Intel® Matrix Storage Consoleは、RAIDシステムを管理するユーティリティです。RAIDシステムの全ての操作ステータスを監視できます。データの変更や保存の際に、搭載した2台のハードディスクドライブにリアルタイムでデータの書き換えを実行し、データを二重化して保存します。万一1台目のハードディスクドライブでディスククラッシュなどのハードウェア障害が発生しても、もう一方のハードディスクドライブで継続動作できます。

Intel® Matrix Storage Consoleは、p.9 2-**③**の「増設ハードディスクオプション」で「ミラーリングSerial ATA RAID」を選択した場合のみ使用できます。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「ハードディスク (RAIDモデルの場合)」、および「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「「Intel® Matrix Storage Console」について」をご覧ください。なお、Intel® Matrix Storage Consoleは、RAIDモデルのみ使用できます。

#### 2 Standby Rescue Multi

2台のハードディスクを使用し、一方のハードディスクの内容を、もう一方の ハードディスクにバックアップできます。

バックアップをとることにより、運用中のハードディスクドライブに障害が起きたときに、バックアップのハードディスクからシステムを起動し、バックアップした時点の環境に戻すことができます。

Standby Rescue Multiは、p.9 2-**3** の「増設ハードディスクオプション」で「Standby Rescue Multi|を選択した場合のみ添付されます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加」の「Standby Rescue Multi」をご覧ください。

#### **1** セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと フォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用できます。 これらの機種では、本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module) と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗 号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。 また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し

て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J電子マニュアル | の「セキュリティチップ ユーティリ ティマニュアル をご覧ください。

なお、セキュリティチップ ユーティリティは、タイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

#### NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへ のアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動 的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |の「NASCA | フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

なお、NASCAはタイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、 Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。また、NASCAを使用でき る認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。

#### ❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォル ダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないた め、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルでは、 「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイ ルシステムを簡単に設定できます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

#### ♠ 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指紋センサを使って指紋に よる認証を行うシステムです。

この機能は、タイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択し た場合のみ使用でき、本機ではNASCAと連携して、Windowsのセキュリティ を強化できます。

詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

#### FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンや スクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマ ニュアル』は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM の 「f manual |の「index.htm |をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能\*は、タイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「FeliCaポート(外付け)」 を選択した場合のみ使用できます。

\*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

#### ①ユーザーアカウント制御

Windows Vista モデルでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作し ているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。 「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソ フトウェア によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が 行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によ るものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示された場合は、表示された内容をよ く確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求め られる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート | の 「セキュリティとメンテナンス | - 「ユーザー アカウント制御」をご覧ください。

#### **●** トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の修復に備えて、「Windows XP セットアップディスク」、およびWindows XPでRAIDモデルの場合は「RAIDモデル用ドライバディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。

「Windows XP セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ編』を、「RAIDモデル用ドライバディスク」の作成方法およびその他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 Q&A |の「トラブルの予防 | をご覧ください。

#### 2 本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れすることをおすすめします。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイドハードウェア編』の「PART9 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

# 9 付録 機能一覧

#### 仕様一覧

#### 1.タイプME

型名*1		MY26G/E-5 MY26F/E-5 MJ26F/E-5	MY31B/E-5 MY31A/E-5 MJ31A/E-5	MY30B/E-5 MY30A/E-5 MJ30A/E-5		
CPU				インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9450	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400
クロック周波数			見波数	2.66GHz	3.16GHz	3GHz
		キャッシュ メモリ	1次	インストラクション用 32KB×4/データ用 32KB×4	インストラクション用32k	(B×2/データ用32KB×2
			2次	6MB×2	6MB	
システムバス	システムバス			1,333MHz(メモリバス:667MHz)		
チップセット				インテル® Q35 Express チップセット		
セキュリティ				TPM v1.2準拠		
最大メモリ(		- /		4GB [DIMMスロット×2]		
表示機能	グラフィッ	ックアクセ <del>.</del> 		インテル® GMA 3100(チップセットに内蔵)		
		ビデオRAM		最大64~286MB* <sup>35</sup> (Windows Vista®の場合)、 最大256MB* <sup>35</sup> (Windows® XPの場合)		
	表示色(解像度)*29		最大1,677万色*3(1,600×1,200ドット <uxga>*4、1,680×1,050ドット<wsxga+>*4、1,280×1,024ドット<sxga>*4、1,440×900ドット <wxga+>*4、1,024×768ドット<xga>、800×600ドット<svga>)</svga></xga></wxga+></sxga></wsxga+></uxga>			
サウンド機能	サウンド機能		ンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*44、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミン グ*37)		
		スピーカ/スピーカ 定格出力		アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵/1W*5		
		サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載		
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT3.0対応		
インターフェイス		USB(USB2.0*8)		6(本体前面×2、本体背面×4) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]		
		シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
		パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1		
		ディス プレイ	アナログ RGB	D-sub15ピン×1*46	言号出力(75Ωアナログイン	/ターフェイス)、ミニ
			DVI	_*46*47		
		PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有 済]		
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
		サウンド関連	マイク 入力	ステレオミニジャック×1° (マイク入力インピーダンス 時は5mVrms)、バイアス電	ス20kΩ、入力レベル100m	Vrms(マイクブースト有効
			ライン 入力	ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス20k)	へ こ、入力レベル l Vrms)	
			ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/ 32Ω)		
			ライン 出力	ステレオミニジャック×1 (出力インビーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)		

型名*1		MY26G/E-5 MY26F/E-5 MJ26F/E-5	MY31B/E-5 MY31A/E-5 MJ31A/E-5	MY30B/E-5 MY30A/E-5 MJ30A/E-5	
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空 き]	2スロット(標準HDDで1スロット占有済) [1]* <sup>23</sup>			
太張スロット PCIスロット[空き]		1スロット(ハーフ*11)[1]			
	PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(ハーフ* <sup>11</sup> )[1]			
	PCI Express x16 スロット[空き]		<sup>2</sup> ) (NVIDIA® GeForce® 8 ネクタボード選択時、グラフ		
電源	·	AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)			
消費電力*13(最大構 ※Windows Vista®	成時* <sup>22</sup> ) Businessの測定値	約47W(最大約190W)	約48W(最大約191W)	約47W(最大約180W)	
消費電力*13(最大構 ※Windows® XP P	成時* <sup>22</sup> ) rofessionalの測定値	約46W(最大約191W)	約45W(最大約190W)	約46W(最大約177W)	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構 ※Windows Vista®	成時* <sup>22</sup> ) Businessの測定値	約48VA(最大約194VA)	約49VA(最大約195VA)	約48VA(最大約183VA)	
皮相電力*13(最大構 ※Windows® XP P	成時* <sup>22</sup> ) rofessionalの測定値	約47VA(最大約194VA)	約46VA(最大約194VA)	約47VA(最大約181VA)	
	007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> Businessの測定値	j区分 0.0003(AAA)	j区分 0.0005(AAA)		
	007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> rofessionalの測定値	j区分 0.0003(AAA)	j区分 0.0005(AAA)		
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法(本体)		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16			
質量(本体)*15		約8.7kg			
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS *17*18*21		Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1), Windows® XP Professional(SP2), Windows® 2000 Professional(SP4)*19*20/Server(SP4)*19*20			
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			

型名*1				MY28B/E-5 MY28A/E-5 MJ28A/E-5	MY20M/E-5 MY20L/E-5 MJ20L/E-5	MY18W/E-5 MY18X/E-5 MJ18X/E-5	
CPU				インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッ サー E2180	インテル® Celeron® プロセッサー 430	
クロック周波数		2.83GHz	2GHz	1.80GHz			
キャッシュ 1次 メモリ			B×2/データ用32KB×2				
			2次	6MB	1MB	512KB	
システムバス			•	1,333MHz(メモリバ 800MHz(メモリバス:667MHz) ス:667MHz)			
チップセット	<u> </u>			インテル® Q35 Express チップセット			
セキュリティ	ィチップ*2			TPM v1.2準拠			
最大メモリ(	メインメモ	リ)		4GB [DIMMスロット×2]* <sup>28</sup>			
表示機能	グラフィッ	ックアクセ:	ラレータ	インテル® GMA 3100(チップセットに内蔵)			
	表示機能 グラフィックアクセラレータ ビデオRAM 表示色(解像度)* <sup>29</sup>		最大64~286MB* <sup>35</sup> (W 最大256MB* <sup>35</sup> (Window	/indows Vista®の場合)、			
			最大1,677万色*3(1,600×1,200ドット <uxga>*4、1,680×1,050ドット トベWSXGA+&gt;*4、1,280×1,024ドット<sxga>*4、1,440×900ドット くWXGA+&gt;*4、1,024×768ドット<kga>、800×600ドット<svga>)</svga></kga></sxga></uxga>				
サウンド機能	サウンド機能 音源/サウンド機能		インテル <sup>®</sup> High Definition Audio 準拠、最大 192kHz/24ビット*44、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミン /グ*37)				
		スピーカ/スピーカ 定格出力		アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵/1W*5			
		サウンドラ	Fップ	RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能 LAN		1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、 インテル® AMT3.0対応	Remote Power On機能標準装備 mote 標準装備、				
インターフ:	ェイス	USB(USB2.0*8)		6(本体前面×2、本体背面×4) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]			
		シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
		パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			
		ディス プレイ	アナログ RGB	D-sub15ピン×1*46	言号出力(75Ωアナログイン	/ターフェイス)、ミニ	
		PS/2	DVI	-* <sup>46*47</sup> ミニDIN6ピン×2[PS/2 <del>]</del>		ボードおよびマウスで占有	
				済]			
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
		サウンド 関連	マイク 入力	ステレオミニジャック×1 <sup>1</sup> (マイク入力インピーダンフ 時は5mVrms)、バイアス電	ス20kΩ、入力レベル100m	Vrms(マイクブースト有効	
			ライン 入力	ステレオミニジャック×1 (入力インビーダンス20kΩ、入力レベル1Vrms)			
			ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/ 32Ω)			
			ライン 出力	ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)			
ベイ		内蔵3.5型ベイ[空 き]		2スロット(標準HDDで1スロット占有済) [1]* <sup>23</sup>			
拡張スロット		PCIスロット[空き]		1スロット(ハーフ*11)[1]			
		PCI Express x1ス ロット[空き]		1スロット(ハーフ*11)[1]			
		PCI Express x16 スロット[空き]		1スロット(Low Profile*12) (NVIDIA® GeForce® 8400 GSまたは デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済) [1]			
電源				AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)			
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値			測定値	約48W(最大約175W)	約45W(最大約174W)	約42W(最大約165W)	
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値				約47W(最大約174W)	約43W(最大約173W)	約39W(最大約166W)	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値				約49VA(最大約179VA)	約46VA(最大約177VA)	約43VA(最大約168VA)	

型名*1	MY28B/E-5 MY28A/E-5 MJ28A/E-5	MY20M/E-5 MY20L/E-5 MJ20L/E-5	MY18W/E-5 MY18X/E-5 MJ18X/E-5	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値	約48VA(最大約177VA)	約44VA(最大約176VA)	約40VA(最大約169VA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows Vista® Businessの測定値	j区分 0.0006(AAA)	j区分 0.0008(AAA)	j区分 0.0015(AA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows® XP Professionalの測定値	j区分 0.0006(AAA)	j区分 0.0007(AAA)	j区分 0.0014(AA)	
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(本体)	88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含ます)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16			
質量(本体)* <sup>15</sup>	約8.7kg			
温湿度条件	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS *17*18*21	Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1), Windows® XP Professional(SP2), Windows® 2000 Professional(SP4)*19*20/Server(SP4)*19*20			
主な添付品	サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 5: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途ス ピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \* 11: 搭載可能なボードサイズは、106(W)×176(D)mm以内となります。
- \* 12: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \* 13: メモリ512MB(Windows Vista® Businessは1GB(512MB×2))、HDD 80GB(増設HDDなし)、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり、PS/2 109キーボード、PS/2マウス(ボール)、PCI Expressグラフィックア クセラレータなしの構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ1GB(512MB×2)、HDD 80GB(増設HDDなし)、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- \* 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 17: [SP]は[Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- \* 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用 する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ い。
- \* 19: 以下のOSとセレクションメニューの組み合わせは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意くださ い。ミラーリング選択時は、Windows® 2000 Professional/Serverが使用できません。また、Windows® 2000 Professional/Serverでは、GeForce® 8400 GSおよびデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)が使用で きません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がありますので\*18をご覧ください。
- \* 20: Mate JではWindows® 2000は使用できません。
- \* 21: Windows Vista®をインストールする場合は、セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能に よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 35: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。

- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- \* 46: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® 8400 GSを選択した場合はボー ド搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)にボード添付のGeForce® 8400 GS用アナログディスプレイケーブ ルを使用し、ミニD-sub15ピン×2の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません)。 デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニ D-sub15ピン)との同時使用は未サポートです。
- \* 47: セレクションメニューにてデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、デジタルフラットパ ネル信号出力(TMDS)(DVI-D24ピン×1)とI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)の構 成となります(同時使用は未サポートです)。

#### **◆セレクションメニュー\*51**

TII 4 1			MANAGO (F.F. MANAGO (F.F. MANAGO (F.F.		
型名* <sup>1</sup>			MY26G/E-5 MY30B/E-5 MY20M/E-5 MY26F/E-5 MY30A/E-5 MY20L/E-5 MJ26F/E-5 MJ30A/E-5 MJ20L/E-5 MY31B/E-5 MY28B/E-5 MY18W/E-5 MY31A/E-5 MY28A/E-5 MY18X/E-5		
			MY31A/E-5 MY28A/E-5 MY18X/E-5 MJ31A/E-5 MJ28A/E-5 MJ18X/E-5		
再セットアップ用	ルトアップ用 標準 *52 選択可能		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53		
データ*52			再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53&再セットアップ用媒体添付*54*86		
グラフィック系 ボード	ディスプレイ用 コネクタ		デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)* <sup>77</sup>		
		ビデオ RAM	最大64~286MB* <sup>85</sup> (Windows Vista®の場合)、 最大256MB* <sup>85</sup> (Windows® XPの場合)		
	グラフィッ? レータ	ウアクセラ 	NVIDIA® GeForce® 8400 GS (PCI Express x16)		
		ビデオ RAM	最大320 ~ 1,663MB* <sup>89</sup> (Windows Vista®の場合)、 256MB(メインメモリ512MBの場合)、最大512MB(メインメモリ1,024MB 以上の場合)* <sup>90</sup> (Windows® XPの場合)		
メモリ*55	512MB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1		
	1GB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2*57		
	1GB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1		
	2GB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2*57		
	2GB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×1		
	4GB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×2*57		
FDD			3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80		
ハードディスク	80GB		約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB		約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
	320GB		約320GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
	80GB×2*59		約80GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB×2*59		約160GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
	320GB×2*59		約320GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
ミラーリング(RAID	1)		インテル® マトリクス·ストレージ·テクノロジー		
DVD/CDドライブ *61*62	CD-ROM(薄型)		CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速		
	DVD-ROM(薄型)* <sup>64</sup>		CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・ 最大24倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大4倍 速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大8倍速* <sup>60</sup> 、 DVD+R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み・最大8倍速 DVD- RW読み込み・最大8倍速、DVD+RW読み込み・最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最 大5倍速* <sup>60</sup>		
	CD-R/RW with DVD-ROM(薄型) *64*65*66		CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大6倍速。DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速。DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速。DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-RM読み込み:最大6倍速、DVD-RM読み込み:最大6倍速、DVD-RM読み込み:最大6倍速、DVD-RM読み込み:最大6倍速、DVD-RM読み込み:最大4倍速・69		
	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) *64*65*66		CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速。DVD-R(1個)書き込み:最大8倍速。DVD-R(1個)書き込み:最大8倍速。DVD-R(1個)書き込み:最大8倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2個)読み込み:最大8倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(1個)書き込み:最大4倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(1個)書き込み:最大8倍速。DVD+R(1個)書き込み:最大8倍速。DVD+R(1個)書き込み:最大8倍速。DVD+R(2個)計算を込み:最大4倍速、DVD-R(2個)によりでは、DVD-R(2個)によりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに		
USBメモリ			512MB(USB2.0対応)		
セキュリティ機能	キュリティ機能 FeliCaポート* <sup>74</sup>		FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長約70cm)。 OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。		

型名*1		MY266/E-5 MY30B/E-5 MY20M/E-5 MY26F/E-5 MY30A/E-5 MY20L/E-5 MJ26F/E-5 MJ30A/E-5 MJ20L/E-5 MY31B/E-5 MY28B/E-5 MY18W/E-5 MY31A/E-5 MY28A/E-5 MY18X/E-5 MJ31A/E-5 MJ28A/E-5 MJ18X/E-5
キーボード・マウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	テンキー付きPS/2小型 キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	USB 109キーボード & USBマウス(光セン サー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バス バワードハブ(2ポート)* <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法::472(W)×179 (D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、 USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付
	指紋センサ機能付きUSB 小型キーボード* <sup>74</sup> & USBマウス(光セン サー)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート) * <sup>75*91</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- \* 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 57: デュアルチャネルに対応します。
- \* 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セット アップ領域として使用しています。
- \* 59: セレクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。Standby Rescue Multiを選択されない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
- \* 60: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \* 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 64: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- \* 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- \* 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \* 67: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 69: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB) はサポートしていません。また、Windows® XF標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジ式でディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \* 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- \* 72: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- \* 74: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- \* 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途ご用意ください。
- \* 77: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
- \*80: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- \* 85: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- \* 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- \*89: ビデオRAMのうち256MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。また、システム全体とグラフィックスの 負荷状態に応じて、メインメモリの領域を動的に使用します。使用可能なグラフィックスメモリの総容量は搭載する メインメモリの容量によって異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合があります。使 用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリ を含んだ最大の容量を意味します。

- \* 90: うち256MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メイン メモリから0~256MB(メインメモリ1,024MB以上の場合は最大256MB)の領域を動的に使用します。
- \* 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

型名*1				MY31A/A-X MJ31A/A-X	MY28A/A-X MJ28A/A-X	MY24R/A-X MJ24R/A-X	MY20L/A-X MJ20L/A-X	MY18X/A-X MJ18X/A-X	
CPU				インテル®	インテル®	インテル®	インテル®	インテル®	
			Core™2 Duo プロセッサー	Core™2 Duo プロセッサー	Core™2 Duo プロセッサー	Pentium®	Celeron® プロ セッサー 430		
				E8500	E8300	E4600	デュアルコア・ プロセッサー	299-430	
			20000	20000	L-1000	E2180			
		クロック周	見波数	3.16GHz	2.83GHz	2.40GHz	2GHz	1.80GHz	
		キャッシュ	1次				3×2	インストラ	
		メモリ	•••					クション用	
								32KB/データ	
			0.42	CMD	OMB OMB IMP		IMP	用32KB 512KB	
システムバス			2次						
				1,333MHz (メモリバス:66	S7MHz)		7// X.00/ MIT	2)	
チップセット		-			B Express チッフ	<u>ーーーー</u> プヤット			
セキュリティ				TPM v1.2準拠					
最大メモリ(		IJ)		4GB [DIMMス					
表示機能		ックアクセ:	ラレータ		3100(チップ	セットに内蔵)			
		ビデオRA		最大64~286	MB*35(Windo	ws Vista®の場合	言)、		
				最大256MB*3	5(Windows® X	Pの場合)			
	表示色(解	像度)*29		最大1,677万色	*3(1,600×1,	200 ドット <ux 024ドット<sx< td=""><td>GA&gt;*4, 1,680</td><td>×1,050ドッ</td></sx<></ux 	GA>*4, 1,680	×1,050ドッ	
				/*WSXGA+>	>~~、1,280×1, 1 024×769+	024 F	36A>**,1,440 300×600 Kw	×900ドット	
サウンド機能	<u></u>	音源/サウ	ンド機能			dio 準拠(最大19			
I J J I INXE			- I INSHE	PCM同時録音再	生機能、MIDI再	生機能[OS標準]	)、3Dオーディオ	(Direct Sound	
				3D対応)、マイク グ* <sup>37</sup> )	フ機能(ノイズ抑制	訓、音響エコーキ・	ャンセル* <sup>36</sup> 、ビ-	-ムフォーミン	
		712 4	<b>7</b> 12 ±	_*6					
		スピーカ/ 定格出力	スヒーカ	_*0					
		サウンドラ	Fップ	RealTek社製 ALC262搭載					
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備					
インターフェ	イス	USB(US	B2.0*8)	6(本体前面×2、本体背面×4)					
			,	[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]					
		シリアル				高115.2kbps対			
		パラレル		+	準拠 D-sub25b		<i>//</i> LV		
		ディス	アナログ				グインターフェィ	(7) =-	
		プレイ	ŔĠB	D-sub15ピン>	<1*46	))(/011//	)   ) ) ) 1		
			DVI	_*46*47					
		PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]					
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
		サウンド	マイク	ステレオミニジ	ャック×1*38				
		関連	入力	(マイク入力イン	ノピーダンス20k	Ω、入力レベル1	00mVrms(マ-	イクブースト有	
			= / > .		s)、バイアス電圧				
			ライン 入力	ステレオミーン   (入力インピータ	ャックス I ブンス20kΩ、入フ	カレベル1 Vrms	最大2Vrms1)		
			ヘッド	ライン出力と共					
			フォン	(対応ヘッドファ		ス 16Ω-100Ω	「推奨32Ω」* <sup>45</sup>	、出力電力	
			出力	5mW/32Ω)				-	
			ライン 出力	ステレオミニジ	ヤック×l ボッスクOレハ 山-	カレベル 1Vrms	)		
ベイ		内蔵35刑	<u> エノ」</u> ベイ[空き]		/ ノスととKII、田/ IHDDで占有済)		,		
`		3.5型ベイ				[0] 一で占有済)[0]	<u> </u>		
		5型ベイ[					!		
拡張スロット PCIスロット[空き]		1スロット(DVD/CDドライブで占有済) [0]   2スロット(Low Profile*12×2) [2]							
PCI Express x1Z		1スロット(Low Profile * 12) [1]							
ロット[空き]		12/22/1/2000 1 (01)10 / [1]							
PCI Express x16			1スロット(Low Profile*12) (NVIDIA® GeForce® 8400 GSまたは デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済) [1]						
スロット[空き]									
電源			AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)						
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値			約49W(最大 約204W)	約48W(最大 約191W)	約47W(最大 約198W)	約46W(最大 約189W)	約43W(最大 約170W)		
消費電力*13	(最大構成	持* <sup>22</sup> )		約47W(最大	約45W(最大	約44W(最大	約44W(最大	約41W(最大	
※Windows® XP Professionalの測定値			約201W)	約187W)	約195W)	約186W)	約167W)		

MY31A/A-X MJ31A/A-X	MY28A/A-X MJ28A/A-X	MY24R/A-X MJ24R/A-X	MY20L/A-X MJ20L/A-X	MY18X/A-X MJ18X/A-X	
			約62VA(最大 約256VA)	約58VA(最大 約230VA)	
			約59VA(最大 約251VA)	約55VA(最大 約225VA)	
j区分 0.0006(AAA)		j区分 0.0007 (AAA)	j区分 0.0008 (AAA)	j区分 0.0017 (AA)	
j区分 0.0005 (AAA)	j区分 0.0006 (AAA)	i区分 0.0007 (AAA)	j区分 0.0008 (AAA)	j区分 0.0016 (AA)	
VCCI ClassB	I ClassB				
95mm(幅)×341mm(高さ)×420mm(奥行き) (スタビライザ、突起を含まず)					
約9.2kg					
10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)					
	Vindows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP Vindows® XP Professional(SP2)/Home Edition(SP2)			Basic(SP1)、	
サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他					
	MJ31A/A-X 約67VA(最大 約276VA) 約63VA(最大 約272VA) i区分 0.0006( i区分 0.0005 (AAA) VCCI ClassB 95mm(幅)×3 (スタビライザ、 約9.2kg 10~35℃、2 Windows VSP サービスコンセ	MJ31A/A-X MJ28A/A-X 約67VA(最大 約65VA(最大 約258VA) 約63VA(最大 約272VA) 約63VA(最大 約272VA) が63VA(最大 約272VA) が63VA(最大 約272VA) が63VA(最大 約253VA) が63VA(最大 約253VA) が63VA(最大 約253VA) が70CI ClassB 95mm(幅) × 341mm(高さ) × (スタビライザ、突起を含まず) 約9.2kg 10 ~ 35°C、20 ~ 80%(ただ Windows Vista® Enterprise (Windows VISTa® VIP	MJ31A/A-X MJ28A/A-X MJ24R/A-X 約67VA(最大 約65VA(最大 約65VA(最大 約268VA) 約63VA(最大 約276VA) 約61VA(最大 約272VA) 約61VA(最大 約263VA) [区分 0.0006 (AAA) [区分 0.0007 (AAA)] [区分 0.0006 (AAA)] [区分 0.0007 (AAA)] [EXD	MJ31A/A-X   MJ28A/A-X   MJ24R/A-X   MJ20L/A-X   MJ26VA(最大 約63VA(最大 約26VA)   約26VA(最大 約26VA)   約26VA   約268VA)   約63VA(最大 約263VA)   約63VA(最大 約263VA)   約63VA(最大 約263VA)   100000   100000000000000000000000000	

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \* 12: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \* 13: メモリ512MB、HDD 80GB(増設HDDなし)、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり、PS/2 109キー ボード、PS/2マウス(ボール)、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックアクセ ラレータなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- \* 17: [SP]は[Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- \* 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用 する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能に よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 35: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- \* 45: 周波数特性を保証する値ではありません。
- \* 46: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® 8400 GSを選択した場合は DVI-129ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを 使用します(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません)。デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)との同時使用は未サポート です。
- \* 47: セレクションメニューにてデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、デジタルフラットパ ネル信号出力(TMDS)(DVI-D24ピン×1)とI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)の構 成となります(同時使用は未サポートです)。

型名*1		MY31A/A-X MJ24R/A-X				
<b>全</b> 有		MJ31A/A-X MY20L/A-X				
		MY28A/A-X MJ20L/A-X				
		MJ28A/A-X MY18X/A-X				
	T reserve	MY24R/A-X MJ18X/A-X				
再セットアップ用 データ* <sup>52</sup>	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup>				
	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> &再セットアップ用媒体添付* <sup>86</sup>				
グラフィック系  ボード	ディスプレイ用 コネクタ 	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)* <sup>77</sup>				
	ビデオ RAM	最大64~286MB* <sup>85</sup> (Windows Vista®の場合)、 最大256MB* <sup>85</sup> (Windows® XPの場合)				
	グラフィック アクセラレータ	NVIDIA® GeForce® 8400 GS (PCI Express x16)				
	ビデオ RAM	最大320 ~ 1,663MB* <sup>89</sup> (Windows Vista®の場合)、 256MB(メインメモリ512MBの場合)、最大512MB(メインメモリ1,024MB 以上の場合)* <sup>90</sup> (Windows® XPの場合)				
メモリ*55	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1				
	1GB	DDR2-SDRAM, PC2-5300, 512MB DIMM × 2*57				
	2GB	DDR2-SDRAM, PC2-5300, 1,024MB DIMM×2*57				
	4GB	DDR2-SDRAM, PC2-5300, 1,024MB DIMM×4*57				
FDD	1	3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80				
ハードディスク	80GB	約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応				
	160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応				
	320GB	約320GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応				
DVD/CDドライブ	DVD-ROM(薄型)*64	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:				
*61*62		最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1 層読み込み:最大8倍速、DVD-R(2 層読み込み:最大8倍速* <sup>60</sup> 、DVD-R(1 層)読み込み:最大8倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速* <sup>69</sup>				
	CD-R/RW with DVD-ROM(薄型) *64*65*66	CD-ROM読み込か最大2名倍速、CD-R請み込み・最大2名倍速、CD-R書き込み・最大2名倍速、CD-RW請み込み・最大2名倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大名倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大名倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大6倍速、DVD-RW読み込み・最大6倍速、DVD-RW読み込み・最大6倍速、DVD-RW読み込み・最大6倍速、DVD-RW読み込み・最大6倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速。				
DVDスーパーマルドライブ(薄型) *64*65*66		CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速。DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM書き換え:最大8倍速* <sup>68</sup> 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* <sup>69</sup> 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* <sup>69</sup> 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* <sup>69</sup> 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* <sup>69</sup> 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* <sup>69</sup> ・71				
USBメモリ		512MB(USB2.0対応)				
セキュリティ機能	FeliCaポート* <sup>74</sup>	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。 OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカート による認証が可能。				
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インター フェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付				
	テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付				
	USB 109キーボード & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バス バワードハブ(2ポート)* <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179 (D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、 USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付				
指紋センサ機能付きUS型キーボード* <sup>74</sup> & USBマウス(光セン		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応パスパワードハブ(2ポート) * <sup>75*9</sup> 1、USBインターフェイス、外形寸法・435(W) × 165(D) × 41 (H)mm、質量・約1.1kg、USBマウス(光センサー式 * <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付				

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セット アップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク ションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 57: デュアルチャネルに対応します。
- \* 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セット アップ領域として使用しています。
- \* 60: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \* 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 64: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC]が添付されます。
- \* 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 91が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- \* 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \* 67: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 69: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \* 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- \* 72: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- \* 74: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- \* 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \* 77: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能 を使用します。
- \* 80: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。
- \* 85: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- \* 86: 再セットアップOSがWindows Vista® の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となりま
- \* 89: ビデオRAMのうち256MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。また、システム全体とグラフィックスの 負荷状態に応じて、メインメモリの領域を動的に使用します。使用可能なグラフィックスメモリの総容量は搭載する メインメモリの容量によって異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合があります。使 用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリ を含んだ最大の容量を意味します。
- \* 90: うち256MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メイン メモリから0~256MB(メインメモリ1,024MB以上の場合は最大256MB)の領域を動的に使用します。
- \* 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

#### 3.タイプMC(コンパクトタワー型)

mar en a c								
型名* 1				MY20L/C-5	MJ20L/C-5	MY18X/C-5	MJ18X/C-5	
CPU			ロセッサー E2180 43		インテル® Celeror 430	インテル® Celeron® プロセッサー 430		
		2GHz 1.80GHz		1.80GHz				
		キャッシュ	1次	インストラクション	用32KB×2/デー		/用32KB/データ用	
		メモリ	0.4	夕用32KB×2		32KB		
2,7=1,100	7		2次	1MB   512KB 800MHz(メモリバス:667MHz)				
システムバス								
チップセット 最大メモリ(		-11)			* 7100/NVIDIA ni	Force 630I		
表示機能	Υ		51,-2	2GB [DIMMスロット×2]				
<b>公</b> 八0双形	> > > 1 :	ックアクセ <del>.</del> ビデオRA		チップセットに内蔵 最大128~799MB* <sup>26</sup> (Windows Vista®の場合)、				
	=-2			最大256MB* <sup>39</sup> (W	/indows® XPの場合	)	2007/10201	
	(解像度) *29	示色 外付けディスプレイ 解像度) 接続時 9		<wxga+>*4、1,0</wxga+>	1,600×1,200ドッ 1,280×1,024ドッ 024×768ドット<>	(GA>,800×600	ドット <svga>)</svga>	
サウンド機能	SE S	音源/サウンド機能		インテル <sup>®</sup> High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* <sup>44</sup> 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* <sup>36</sup> 、ビームフォーミン グ* <sup>37</sup> )				
		スピーカ/ 定格出力	スピーカ	_*6				
		サウンドチップ		Realtek社製 ALC2				
通信機能		LAN			OBASE-TX/10BA			
インターフュ	cイス	USB(USB2.0*8)		ドで占有済]	本背面×4) [USB接約		1ボートをキーボー	
		シリアル		RS-232C D-sub9ビン×1、最高115.2kbps対応 ※MY20L/C-5およびMY18X/C-5のみ搭載				
		パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 ※MY20L/C-5およびMY18X/C-5のみ搭載				
		ディス アナログ プレイ RGB		アナログRGB セパレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、 ミニD-sub15ピン×1				
		PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有 済]				
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
		サウンド マイク		ステレオミニジャック×1*38				
		関連	入力	時は5mVrms)、バイ	マイク入力インピーダンス20kΩ、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効 iは5mVrms)、パイアス電圧2.5V)			
		ライン 入力		ステレオミニジャック×1 $(入力インピーダンス20k\Omega、入力レベル1 Vrms)$				
			ヘッド フォン 出力	ライン出力と共用 (対応へッドフォンインピーダンス16Ω-100Ω「推奨32Ω」* <sup>45</sup> 、出力電力 5mW/32Ω) ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)				
			ライン					
			出力	(出力インピーダン)	ス22kΩ、出力レベル	1Vrms)		
ベイ		内蔵3.5型 き]	ベイ[空	1スロット(標準HDDで占有済) [O]				
		5型ベイ[	空き]	1スロット(DVD/CDドライブまたはFDD&DVD/CDドライブ(薄型)で占有済) [0]				
電源				AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*13	消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値			約42W(最大約86)		約43W(最大約 76W)	約44W(最大約 77W)	
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値			約42W(最大約 88W)	約42W(最大約 91W)	約45W(最大約 76W)	約43W(最大約 76W)		
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値			約43VA(最大約 87VA)	約43VA(最大約 88VA)	約44VA(最大約 77VA)	約45VA(最大約 79VA)		
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値			約43VA(最大約 90VA)	約43VA(最大約 93VA)	約46VA(最大約 78VA)	約44VA(最大約 78VA)		
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows Vista® Businessの測定値								
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows® XP Professionalの測定値			j区分 0.0007(AAA) j区分 0.0016(AA)					
電波障害対策			VCCI ClassB					
外形寸法(本体)			66(W)×343(D)×352(H)mm(スタビライザ含ます)、 188(W)×343(D)×352(H)mm(スタビライザ含む)* <sup>16</sup>					
				100(41)ハウオウ(ロ)ハウロと(11)川川(スプピンコットロッ)				

型名*1	MY20L/C-5	MJ20L/C-5	MY18X/C-5	MJ18X/C-5	
質量(本体)*15	約7.5kg	約7.1kg	約7.5kg	約7.1kg	
温湿度条件	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
インストール可能OS *17*18*21			lusiness(SP1)/Ho lome Edition(SP2)		
主な添付品		付き電源コード、スタ ル、印刷マニュアル類、		ーションCD-ROM/	

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。 \*
- 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- \* 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \* 13: メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)(MJ20L/C-5およびMJ18X/C-5は CD-R/RW with DVD-ROMドライブ)、FDDあり(MJ20L/C-5およびMJ18X/C-5はFDDなし)、PS/2 109キー ボード、PS/2マウス(ボール)の構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)(MJ20L/C-5およびMJ18X/C-5は CD-R/RW with DVD-ROM)、FDDあり(MJ20L/C-5およびMJ18X/C-5はFDDなし)の構成での質量です。(キー ボード、マウスの質量は含みません)
- \* 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 17: 「SPIは「Service Pack | の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- \* 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用 する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ W
- \* 21: Windows Vista®をインストールする場合は、セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 26: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。また、ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なりま す。出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値は64MBになります(128MB、256MB選択可)。また、シス テム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリの領域を動的に使用します。使用可能なグラフィック スメモリの総容量は搭載するメインメモリの容量によって異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容 量が変わる場合があります。使用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用す る共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。使用可能なグラフィックスメモリの総計とは、新 たにWindows Vista®で分類されたグラフィックスメモリを意味します。グラフィックスメモリには専用ビデオメモ リ、システムビデオメモリおよび共有システムメモリすべてを含みます。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能に よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 39: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。また、ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なりま す。出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値は64MBになります(128MB、256MB選択可)。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- \* 45: 周波数特性を保証する値ではありません。

#### ◆セレクションメニュー\*51

型名*1		MY20L/C-5 MJ20L/C-5 MY18X/C-5 MJ18X/C-5				
再セットアップ用	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53				
データ* <sup>52</sup>	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53&再セットアップ用媒体添付*86				
メモリ*55	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1				
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1				
	2GB	DDR2-SDRAM, PC2-5300, 1,024MB DIMM×2				
FDD		3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80				
ハードディスク	40GB	約40GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応				
	80GB	約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応				
	160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応				
DVD/CDドライブ *61*62	CD-ROM(薄型)	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速				
	DVD-ROM*63*64	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速、DVD-Video読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速 <sup>60</sup> 、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大8倍速 <sup>65</sup>				
	CD-R/RW with DVD-ROM*63*64*65 *66	CD-ROM読み込み・最大40倍速、CD-R読み込み・最大40倍速、CD-R書き込み・最大40倍速、CD-RW読み込み・最大40倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大16倍速、DVD-R(2個)読み込み・最大46倍速、DVD-R(2個)読み込み・最大8倍速。PVD-R(2個)読み込み・最大8倍速。PVD-R(2個)読み込み・最大8倍速、PVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大5倍速・600				
	CD-R/RW with DVD-ROM(薄型) *64*65*66	CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大84倍速、CD-RW普き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速。DVD-R(1個)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2個)読み込み・最大4倍速* <sup>60</sup> 、DVD-R(1個)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2個)読み込み・最大4倍速* <sup>60</sup> 、DVD-R(1個)読み込み・最大4倍速、DVD-R(2個)読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速・ <sup>60</sup>				
	DVDスーパーマルチ ドライブ *63*64*65*66	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DD-R(1周のM読み込み:最大4.6倍速、DVD-R(1周)書き込み:最大16倍速、DVD-R(1周)書き込み:最大16倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大10倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大16倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2層)読み込み:最大10倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大16倍速、DVD-R(1周)読み込み:最大10倍速、DVD-R(1周)書き込み:最大16倍速、DVD-R(1周)読み込み:最大10倍速、DVD-R(1周)読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RM書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大12倍速* <sup>69</sup> 、DVD-RAM書き換え:最大12倍速* <sup>69</sup> 、DVD-RAM書き換え				
	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) *64*65*66	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8億速。DVD-R(1層)請办込み:最大8倍速。DVD-R(1層)請办込み:最大8倍速。DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速* <sup>68</sup> 、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速* <sup>67</sup> 、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速* <sup>68</sup> 、DVD+R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)誘み込み:最大4倍速、DVD-RW書き込み:最大4倍速、DVD-RW書き込み:最大8倍速。DVD-RW書き換え:最大8倍速。DVD-RW書き換え:最大8倍速* <sup>68</sup> 、DVD-RW読み込み:最大8倍速* <sup>68</sup> 、DVD-RM書き換え:最大6倍速* <sup>68</sup> 、DVD-RM書き換え:最大6倍速* <sup>68</sup> 、DVD-RM書き換え:最大6倍速* <sup>68</sup> 、DVD-RM				
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付				
	テンキー付きPS/2小型キー ボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付				
	USB 109キーボード & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスバワードハブ(2ボート)* <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法・472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付				

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セット アップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク ションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。

- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 58: 40GB(HDD40GBの場合は20GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- \* 60: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \* 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 63: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。
- \* 64: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC]が添付されます。
- \* 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9 lが、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- \* 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \* 67: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 69: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \* 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- \* 72: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- \* 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \* 80: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。
- \* 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となりま đ.

#### セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	20.1型高精細ワイ ドTFT液晶ディスプ レイ (デジタル/アナログ 共用)	19型ワイドTFT液 晶ディスプレイ (デジタル/アナログ 共用)	19型TFT液晶ディ スプレイ (デジタル/アナログ 共用)	17型TFT液晶ディ スプレイ (デジタル/アナログ 共用)	15型TFTアナログ 液晶ディスプレイ
セレクション メニュー名	20.1型高精細ワイ ドTFT-LCD (WSXGA+)	19型ワイドTFT- LCD (WXGA+)	19型TFT-LCD (SXGA)	17型TFT-LCD (SXGA)	15型TFTアナログ -LCD
型名	LCD205WXM	LCD194WXM-V	LCD93VXM-V	LCD73VXM-V	LCD52VM-V
概要	20.1型高精細ワイド TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、 ステレオスピーカ搭載	19型ワイドTFT液晶 パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* <sup>3</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	19型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* <sup>4</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	17型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* <sup>4</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	15型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* <sup>5</sup> 、 ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	DVI-D(24ビン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1				アナログRGB ミニ D-sub15ピン、 ステレオライン入力 ×1
ドットピッチ	0.258mm	0.284mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm
解像度	640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,280×1,024ドット*2、 1,680×1,050ドット (自動切替)	640×480ドット* <sup>2</sup> 、 800×600ドット* <sup>2</sup> 、 1,024×768ドット* <sup>2</sup> 、 1,440×900ドット (自動切替)	640×480ドット* <sup>2</sup> 、 800×600ドット* <sup>2</sup> 、 1,024×768ドット* <sup>2</sup> 、 1,280×1,024ドット (自動切替)	640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,280×1,024ドット (自動切替)	640×480ドット* <sup>2</sup> 、 800×600ドット* <sup>2</sup> 、 1,024×768ドット (自動切替)
消費電力	約45W(サスペンド 時約2W以下)	約41W(サスペンド 時約2W以下)	約39W(サスペンド 時約2W以下)	約32W(サスペンド 時約2W以下)	約23W(サスペンド 時約2W以下)
皮相電力	約90VA	約80VA	約75VA	約70VA	約50VA
外形寸法	約471.4(W) ×260.0(D)× 360.9~410.9 (H)mm	約439.4(W) ×209.8(D)× 347.1(H)mm	約405.5(W) ×205.0(D)× 405.5(H)mm	約368.0(W) ×205.0(D)× 381.5(H)mm	約344.6(W)× 165(D)×352.7 (H)mm
質量	約7.5kg	約4.6kg	約4.7kg	約4.3kg	約3.3kg
LCDドット抜け*1	0.00015% 以下	0.00013% 以下	0.00018% 以下		0.00017% 以下
チルト	上20°下5°				
スイブル 製造元	左170°右170° NECディスプレイソ	_			

- \* 1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- \* 2: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \* 3: ディザリングにより1,677万色を実現します。
- \* 4: ディザリングにより1,670万色を実現します。
- \* 5: ディザリングにより1,619万色を実現します。
- \* 6: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。 詳細はhttp://www.nec-display.com/products/display/3y.html をご参照ください。

#### ●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-T:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

<sup>※:</sup>リピータの台数など、条件によって異なります。

# 10

# Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、次の点にご留意ください。

#### 1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント\*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント\*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

- \*1: Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- \*2: 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

#### 2. Internet Explorer 7使用上の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

#### 3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをお奨めします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

#### <NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

# **MEMO**

# **MEMO**

# **MEMO**

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows VistaおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Easy Media CreatorおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットジャパンの商標です。

NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa]は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

SecureBranchは日本電気株式会社の商標です。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

#### 初版 2008 年 8 月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製·改変などを行うことはできません。 853-810602-328-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



\*810602328A\*